

# ***XTline***

***PROFESSIONAL TOOLS***



**Odkurzacz przemysłowy  
XT102819**

**Instrukcja obsługi**

## 1. Zastosowanie

Odkurzacz przemysłowy nadaje się zarówno do czyszczenia na mokro, jak i na sucho. Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń budowlanych i warsztatowych, które są przechwytywane przez worek filtrujący lub zasysane bezpośrednio do pojemnika odkurzacza. Ze względu na bardzo wysoką moc ssania, urządzenie radzi sobie z dużymi zanieczyszczeniami. System filtrujący zapewnia efektywną filtrację powietrza wyjściowego.

## 2. Części i elementy sterujące




1. Osłona pokrywy
2. Gniazdo przyłączeniowe, 220V
3. Wyłącznik
4. Uchwyt
5. Plastikowy wąż
6. Plastikowa rura
7. Pokrywa
8. Plastikowy pojemnik
9. Kółka
10. Dysza

## 3. Specyfikacja techniczna

Model:	EC8195S-20P
Napięcie/	220V – 50Hz
Częstotl.:	
Moc:	1400W
Wydajność	
ssania:	58l/s
Objętość:	20l
Wąż plast.:	3m
Waga:	4kg
Kabel:	3m
Izolacja:	Třída I
Obudowa:	IPX4
Poz. hałasu:	87dB

## 4. Przed uruchomieniem

### Montaż / Użytkowanie

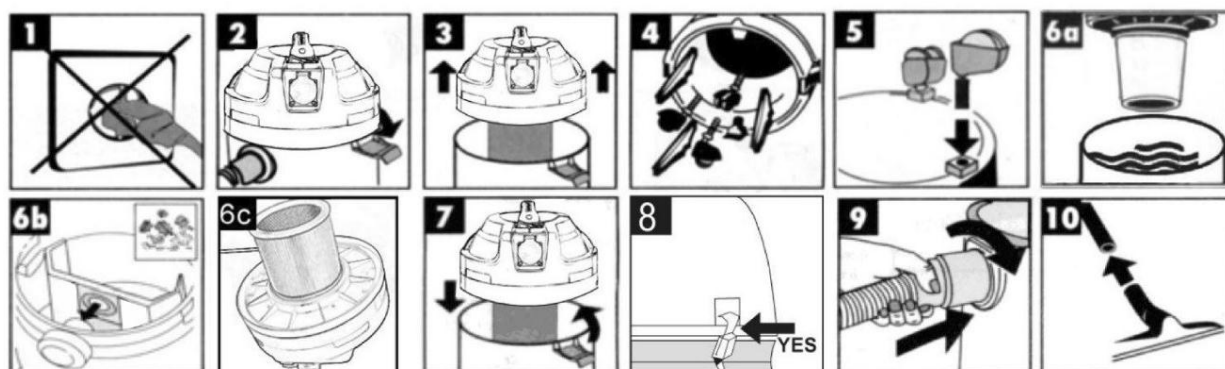

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Zwolnić osłonę pokrywy
3. Zdemontować pokrywę silnika.
4. Usunąć zawartość pojemnika (zanieczyszczenia).
5. Zamontować kółka do dolnej części urządzenia.  
6a. Do czyszczenia na mokro stosować filtr piankowy.  
6b. Do czyszczenia na sucho stosować papierową torbę  
6c. Do czyszczenia na sucho stosować filtr Hepa.
7. Zamontować pokrywę silnika.
8. Zabezpieczyć pokrywę przy pomocy blokad.
9. Włożyć złączkę węża do otworu ssącego i przekręcić w celu zablokowania.
10. Użyć odpowiedniej dyszy


### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Włączanie urządzenia odbywa się przy pomocy przełącznika "I/O/II" na korpusie urządzenia - pozycja "I".
- Pozycja "II" aktywuje zasilanie. Urządzenie uruchamia się po około 10 sekundach.

### Po wyłączeniu


- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika i odłączyć je od zasilania. Wyjąć wąż z otworu ssącego. Usunąć kurz i inne zanieczyszczenia z pojemnika. Wyjąć lub wyczyścić filtr.

## Przedmuchiwanie

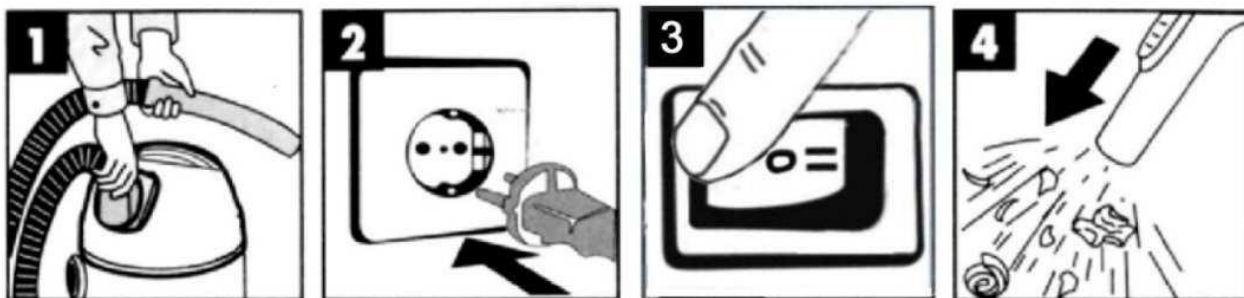

1. Włożyć złącze plastikowego węża do otworu wyjściowego na pokrywie urządzenia.
2. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
3. Nacisnąć wyłącznik główny.

## Opis i wykorzystanie węża

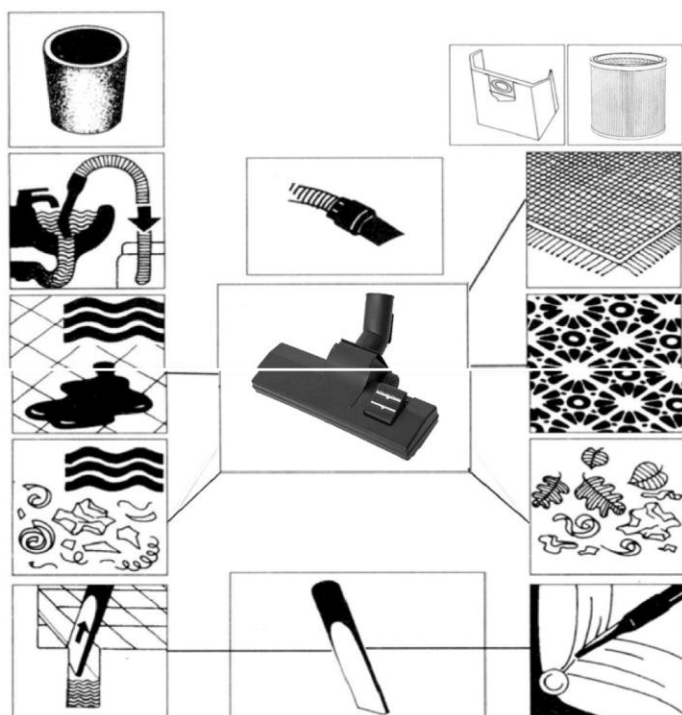

## 5. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy nie należy modyfikować gniazda. Nie należy używać koncentratorów. Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi prąd, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- c) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Obecność wody w urządzeniu elektrycznym znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- d) Nie należy przykładać nadmiernej siły do przewodu. Przechowywać przewód z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku pracy na zewnątrz należy rozważyć zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Zaleca się stosowanie ziemnozwarciowego przerywacza obwodu (GFCI) podczas pracy w mokrym środowisku. Stosowanie GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- g) Podwójnie izolowane urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Jeśli złącze nie jest w pełni dopasowane do gniazda, należy przekrócić wtyczkę. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę uziemienia przewodu zasilającego i systemu zasilania.

### **Bezpieczeństwo osobiste**

- a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
- b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.
- e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa postawa i równowaga przez cały czas pozwalają na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.

### **Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych**

- a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
- b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
- c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiegokolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
- f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.

- g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.

Zgodnie z ustawą nr 89/2012 Sb, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., firma XTline s.r.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji (12-miesięcznej gwarancji dla osób prawnych) na zakupione produkty. Reklamacje będą rozpatrywane przez nasz Dział Reklamacji (patrz poniżej), a uznane reklamacje będą obsługiwane bezpłatnie przez Dział Serwisu XTline s.r.o.

Reklamacje należy składać do dostawcy produktu. Wszelkie roszczenia, w tym usunięcie usterek, należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji, chyba że dostawca i klient uzgodnią dłuższy okres. Klient może złożyć reklamację osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego na własny koszt, z uwzględnieniem bezpiecznego zapakowania produktu. Dostawa powinna zawierać reklamowany produkt, szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe (adres, numer telefonu).

Wady, które mogą zostać usunięte, zostaną naprawione w ustawowym terminie 30 dni (może zostać przedłużony po zawarciu kolejnej umowy). Produkt zostanie wymieniony na nowy, gdy ukryta wada materiałowa zostanie ujawniona w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu i nie istnieje możliwość jej usunięcia (z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem). W przypadku wad nieusuwalnych oraz takich, które mogą zostać usunięte przez klienta, do ceny zakupu można zastosować odpowiedni rabat.

Roszczenia kupującego wygasają, jeżeli produkt:

- nie był eksploatowany lub serwisowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- został użyty w nieodpowiednich warunkach lub do niewłaściwych celów, lub był konserwowany przy użyciu smarów niespełniających norm itp.
- został uszkodzony w wyniku zewnętrznych procesów mechanicznych, termicznych lub chemicznych.
- był w niewłaściwy sposób przechowywany lub eksploatowany.
- był używany w warunkach przekraczających wyznaczony poziom naprężeń.



**Gwarancja nie obejmuje akcesoriów!**